



MÜLLTONNENBOXEN GENF






MONTAGEANLEITUNG



UNSER LIEFERUMFANG

Mülltonnenbox 4er

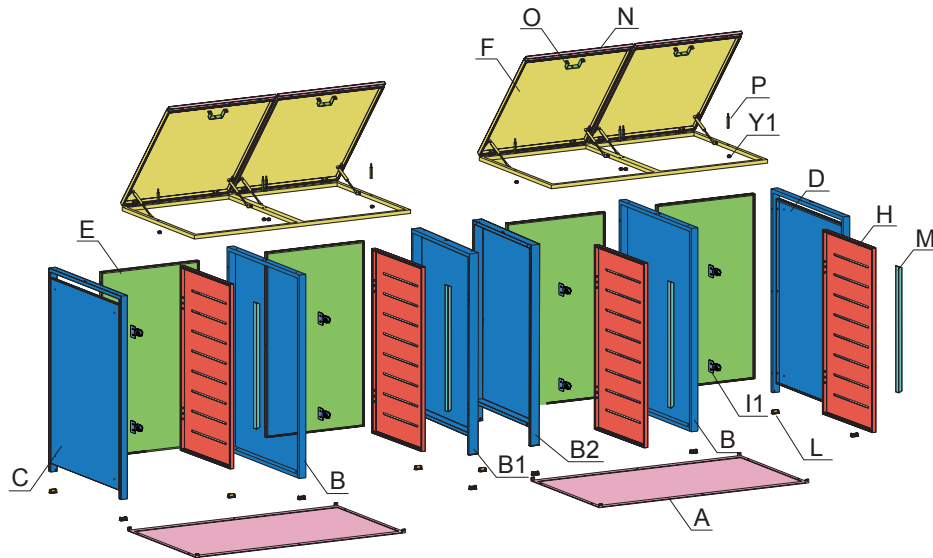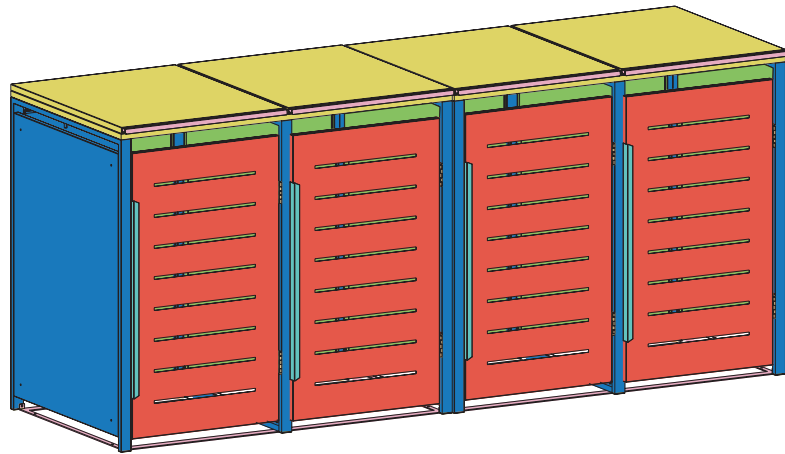


A(2x) 	B(2x) 	B1(1x) 	B2(1x) 	C(1x) 	D(1x) 	E(4x) 
F(2x) 	H(4x) 	I1(8x) 	K(8x) 	L(12x) 	M(4x) 	N(4x) 
O(4x) 	P(8x) 	Q(12x) 	R(64x)  M4x10mm	S(16x)  M4x20mm	T(18x)  M4x30mm	U(60x)  M4x14mm
V(4x) 	W(4x) 	X(4x) 	Y(1x) 	Z(1x) 	Y1(8x) 	Z1(4x)  M4x60mm

DIESE WERKZEUGE BRAUCHEN SIE

- Schraubendreher
- Handschuhe
- Akkuschauber
- Wasserwaage

UNSER LIEFERUMFANG


Mülltonnenbox 1er

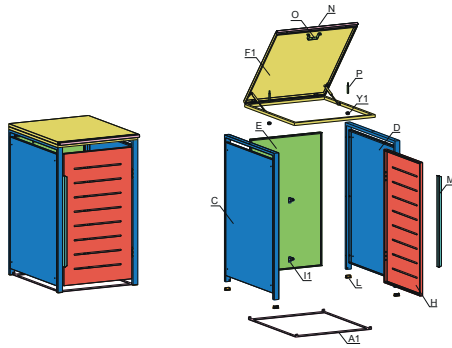


A1(1x) 	C1(1x) 	D1(1x) 	E1(1x) 	F1(1x) 		
H1(1x) 	I1(2x) 	K1(2x) 	L1(4x) 	M1(1x) 		
N1(1x) 	O1(1x) 	P1(2x) 	Q1(4x) 	R1(14x)  M4x10mm	S1(8x)  M4x20mm	T1(6x)  M4x30mm
U1(16x)  M4x14mm	V1(1x) 	W1(4x) 	X1(4x) 	Y1(1x) 	Z1(1x) 	Y1(2x) 

Hinweis: Wenn Sie den ähnlichen Mülleimer anschließen möchten, verwenden Sie bitte Teil S,W,X.


Mülltonnenbox 2er

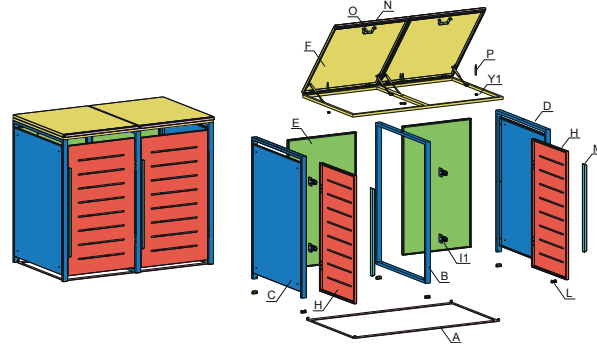

A(1x) 	B(1x) 	C(1x) 	D(1x) 	E(2x) 		
F(1x) 	H(2x) 	I(4x) 	K(4x) 	L(6x) 	M(2x) 	N(2x) 
O(2x) 	P(4x) 	Q(6x) 	R(26x)  M4x10mm	S(12x)  M4x20mm	T(9x)  M4x30mm	U(30x)  M4x14mm
V(2x) 	W(4x) 	X(4x) 	Y(1x) 	Z(1x) 	Y1(4x) 	

Hinweis: Wenn Sie den ähnlichen Mülleimer anschließen möchten, verwenden Sie bitte Teil S,W,X.


Mülltonnenbox 3er

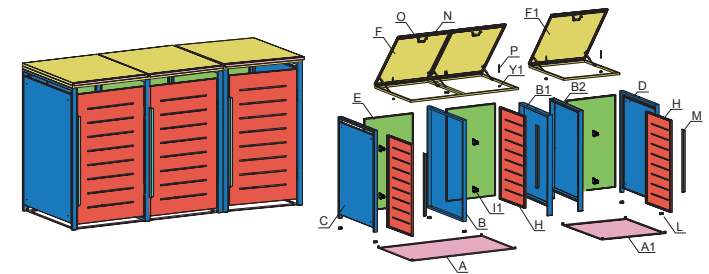


A(1x)	A1(1x)	B(1x)	B1(1x)	B2(1x)	C(1x)	D(1x)	
							
E(3x)	F(1x)	F1(1x)	H(3x)	I1(6x)	K(6x)	L(10x)	M(3x)
							
N(3x)	O(3x)	P(6x)	Q(10x)	R(39x)	S(12x)	T(15x)	
							
				M4x10mm	M4x20mm	M4x30mm	
U(46x)	V(3x)	W(4x)	X(4x)	Y(1x)	Z(1x)	Y1(6x)	Z1(4x)
							
M4x14mm							M4x60mm

DIE MONTAGE

1. Stellen Sie die Seitenwände (**B**, **B1**, **B2**, **C** und **D**) auf und bringen Sie anschließend die Stopfen (**L**) an.

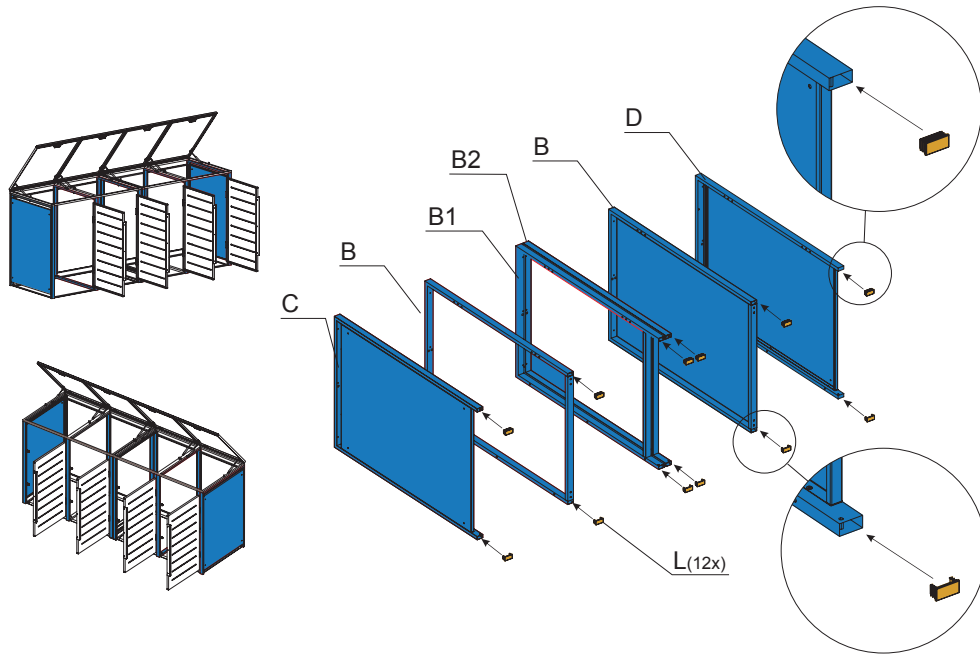


2. Schrauben Sie nun die Magnethalter (**I1**) an den Seitenwänden (**B**, **B2** und **C**) an und sichern Sie sie mit den Schrauben M4×10mm (**R**).

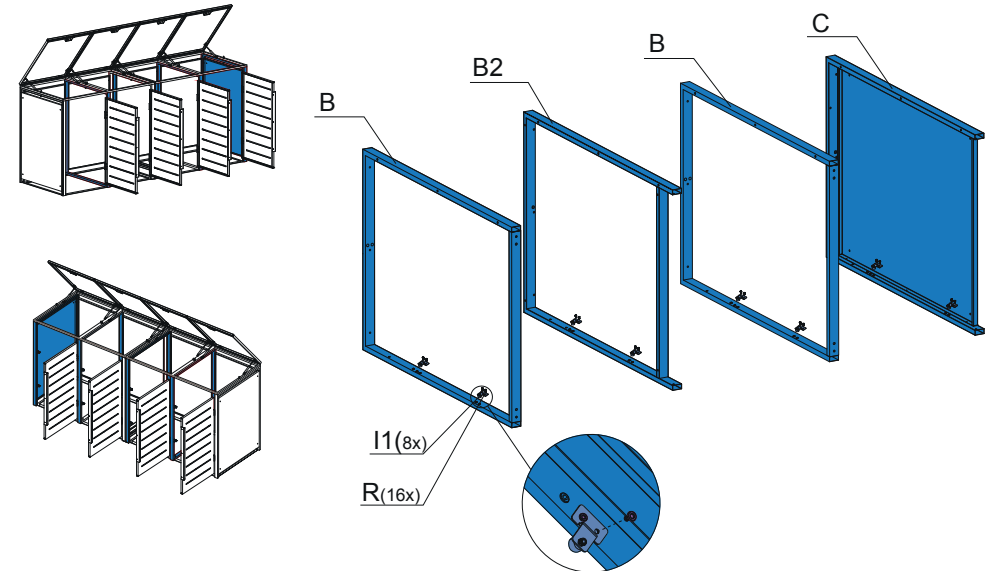


DIE MONTAGE

3. Verbinden Sie die Unterseiten **(A)** mit den Seitenwänden **(C, B und B1 sowie B2, B und D)**. Verwenden Sie dazu die Schrauben M4×14mm **(U)**.

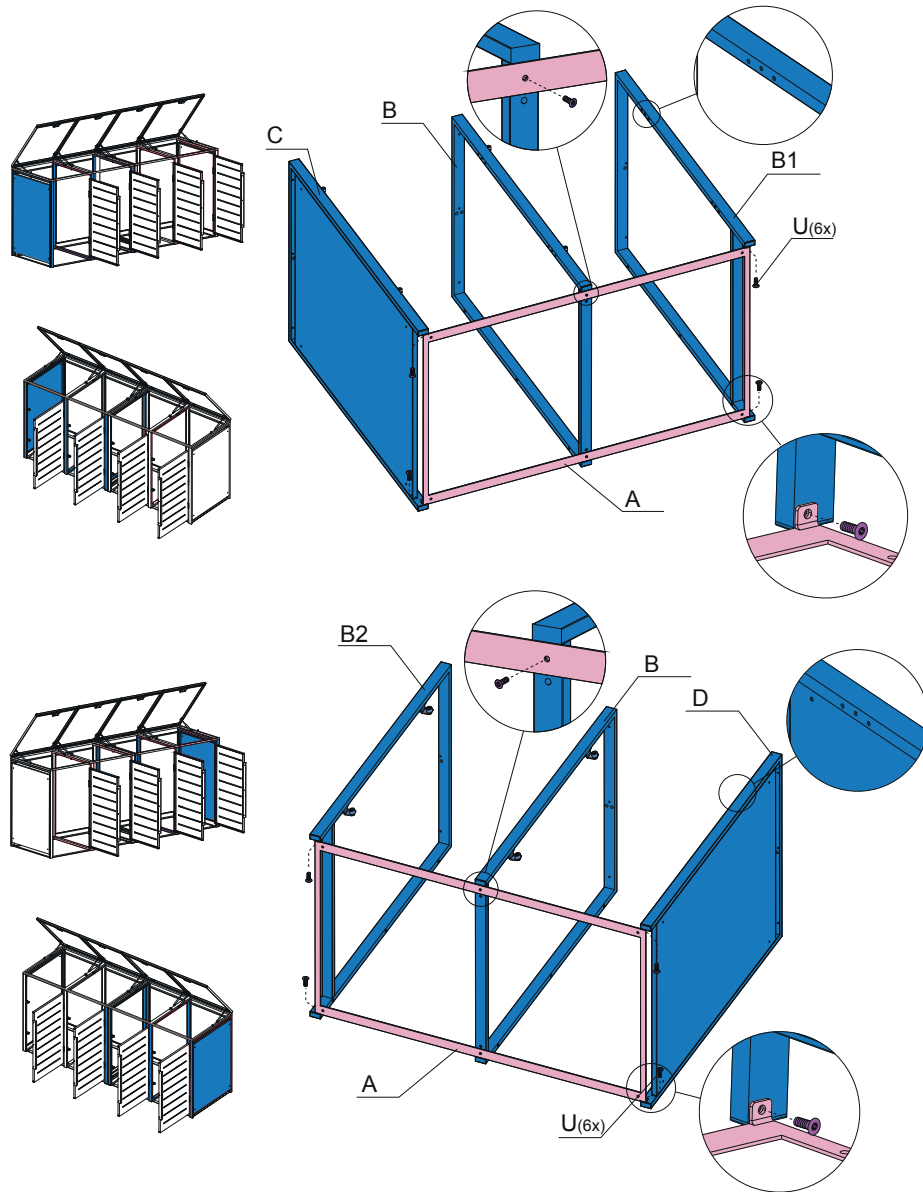


4. Befestigen Sie jetzt die jeweils 2 Rückwände **(E)** mit den Schrauben M4×10mm **(R)**.

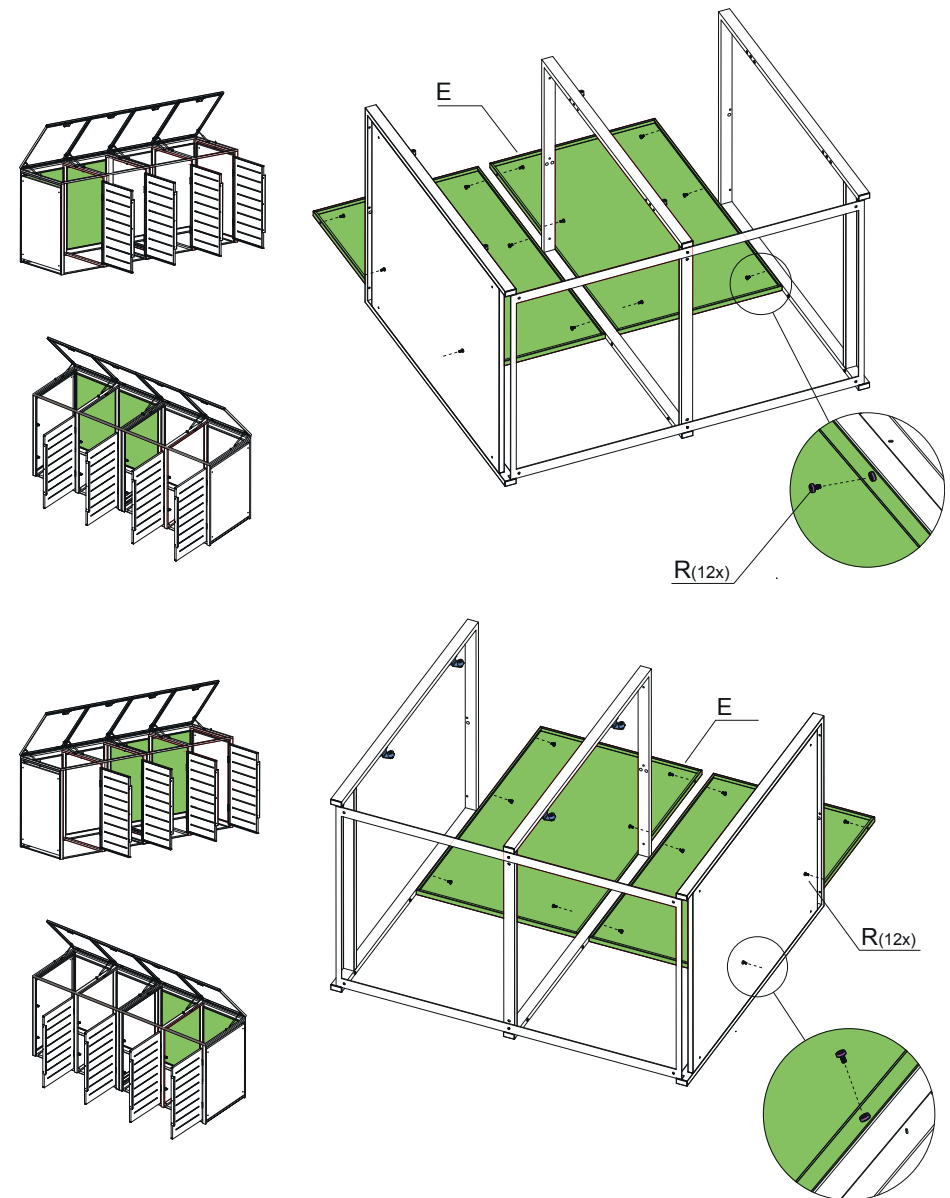


DIE MONTAGE


5. Nun verbinden Sie die zwei Doppelboxen in der Mitte am Rahmenelement. Nutzen Sie dafür die Bolzen und Dübel (X und Z1).

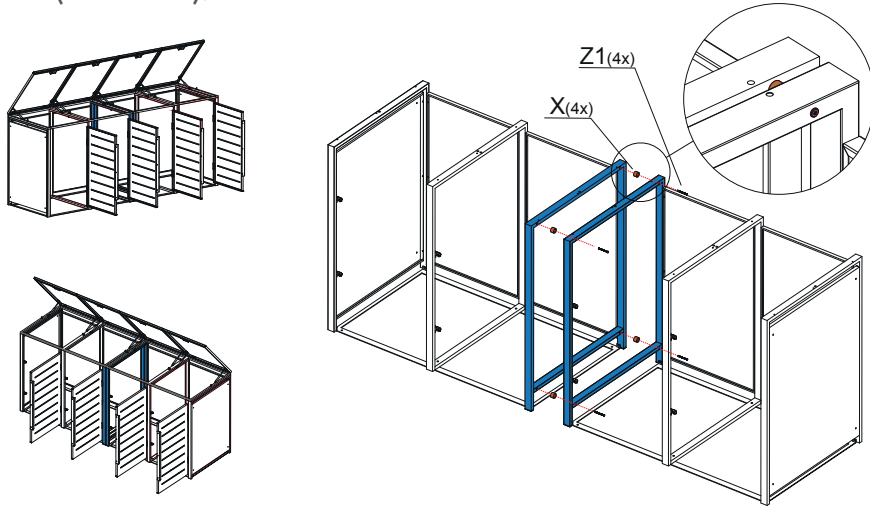


6. Befestigen Sie die Schrauben M4×30mm (T) an den Deckeln (F und F1), um diese sicher zu montieren.

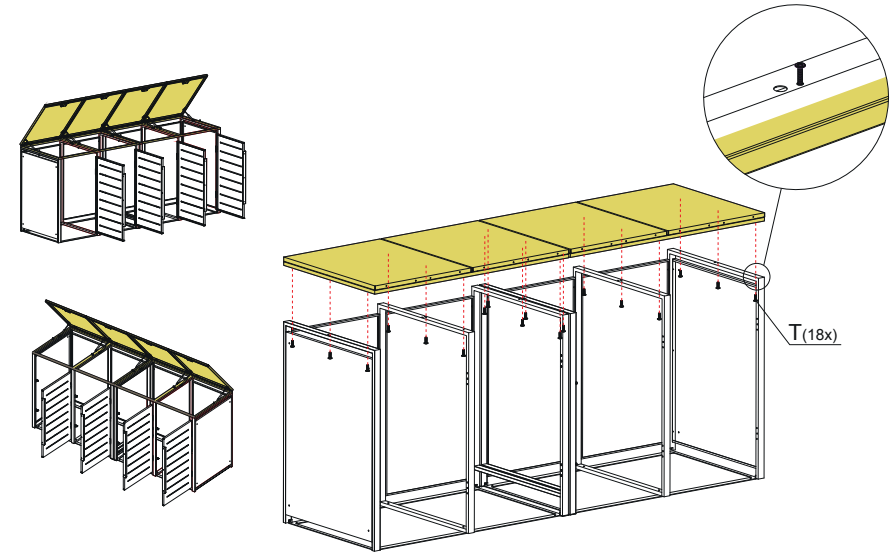

7. Bringen Sie die Türscharniere (K) sowie die Türen (H) an und verwenden Sie dafür die Schrauben M4×14mm (U).

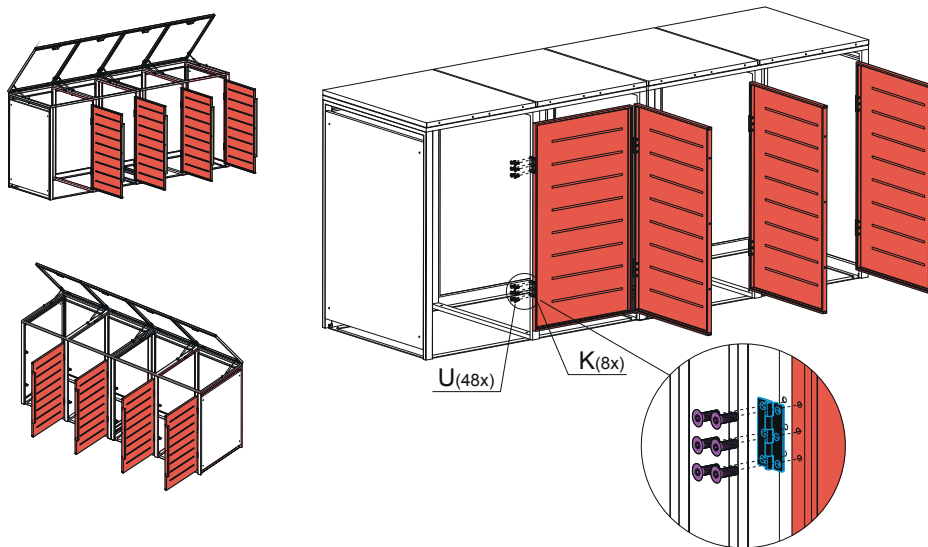


8. Jetzt werden die Griffe (M) an den Türen (H) montiert. Nutzen Sie dafür die Schrauben M4×10mm (R).

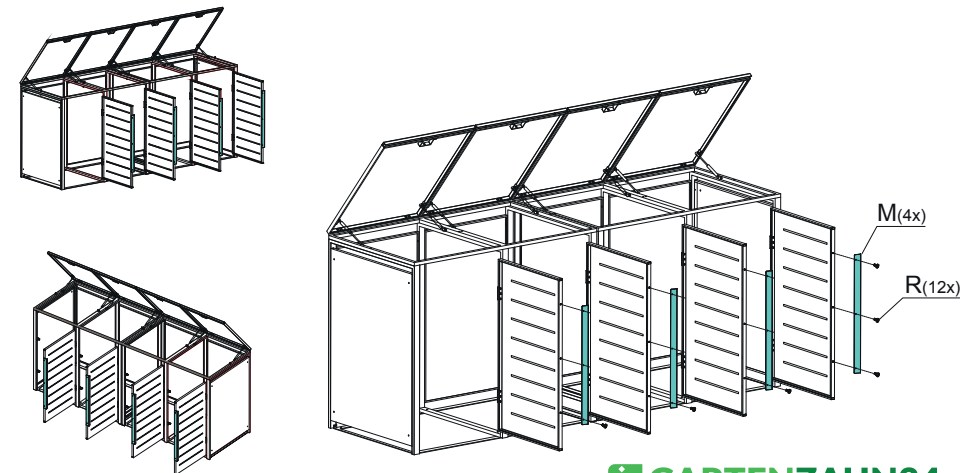


DIE MONTAGE


9. Bringen Sie die Gasdruckfedern **(P)** sowie die Haltebügel **(O)** und die Magnetverschlüsse **(N)** mit den Schrauben M4x20mm **(S)** und **(Y1)** an.

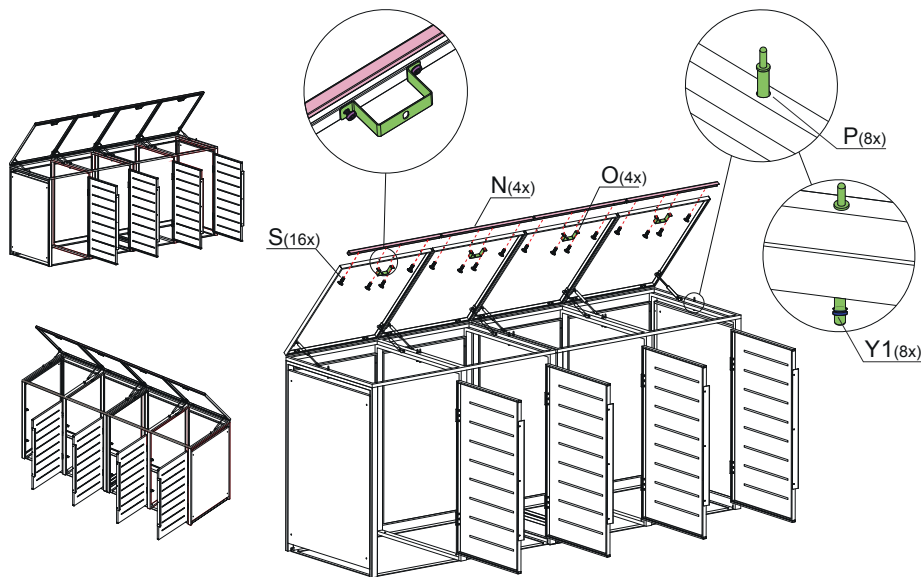

10. Mit den Dübeln **(Q)** werden nun die Unterseiten verschraubt (optional).

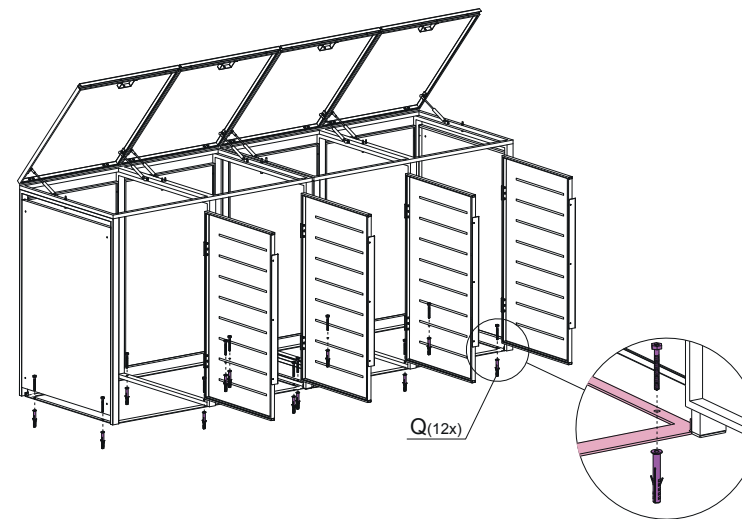

11. Zuletzt werden die Haltebänder **(V)** montiert.

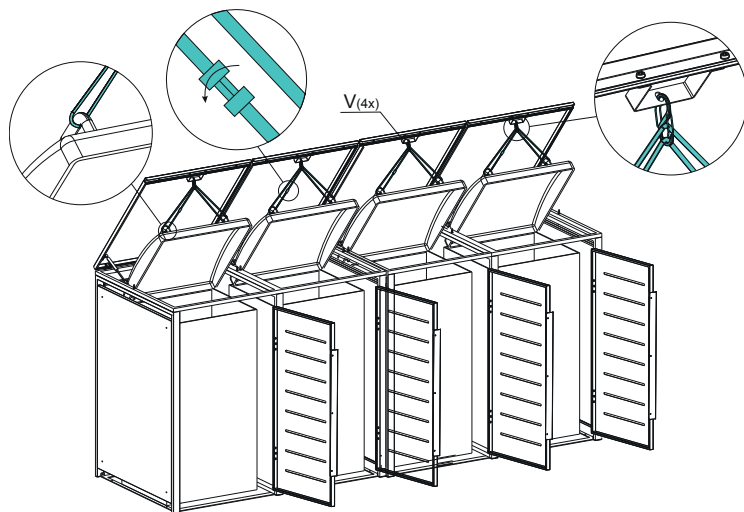

**BITTE PRÜFEN SIE OB ALLE
SCHRAUBEN FESTGEZOGEN SIND**